

K006

かんたんマニュアル

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ／
データを見る

EZweb

EZナビでできること

EZニュースフラッシュ

その他機能

困ったときは

索引

ごあいさつ

このたびは、K006をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、K006に付属する『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。



お知らせ


取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

・パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>

オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。




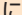
・K006からは：待受画面で  → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] (通信料無料)




EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

・パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

本書の表記方法について

・本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「クリアホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

・本書では、画面最下行に表示された内容を  /  /  を押して実行する場合、 (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、 (OK) /  (選択) の場合は省略して  のみ表記しています。

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。


Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

簡易英語版/中国語版は、『取扱説明書』巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

K006をご利用になる前に、付属のK006『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

・K006からは：待受画面で  → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]

・パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

● こんな場所では、使用禁止！

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。



● 周りの人への配慮も大切！

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



● 使う場所や声の大きさに気をつけて！

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の基本

K006でできること

Eメール

他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。
デコレーションメールも送受信できます。



➡ 48ページから

EZナビ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」
「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載で
さまざまな位置情報を確認できます。



➡ 70ページから

EZweb

EZwebでは、かんたんにインターネットを
楽しめます。着うた®や壁紙ダウンロード
などのコンテンツをご利用いただけ
ます。



➡ 65ページから

すぐ文字

「すぐ文字設定」を「ON」に設定すると、
待受画面で文字・数字を入力できるよ
うになり、入力した数字で電話をかけ
たり、入力した文字をキーワードにし
たインターネット検索やメールの検索
ができます。



➡ 23ページから

EZニュースフラッシュ

最新のニュースや天気を、情報料・
通信料共に無料で待受画面に
お届けする情報配信サービスです。



➡ 72ページから

カメラ

有効画素数331万画素のCMOSカメラ
は、オートフォーカス搭載で素早く簡
単にフォトやムービーを撮影できます。
撮影したフォトはそのままEメールに
添付して送信したり、待受画面に設定
したりできます。



➡ 58ページから

防水性能

K006は、IPX5 / 7 (旧JIS保護等級5 / 7) 相当の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

●ご注意：

- 常温の水道水以外の液体を、かけたり浸けたりしないでください。
 - カバー類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてご利用ください。
- ※ 万一、水以外 (海水・アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

●キッチン：

- アルコール・石けん・洗剤など 常温の水道水以外の液体をかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



●砂・泥：

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・送話口・スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



●温泉・お風呂(シャワー)：

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けしないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。



●海・プール：

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中で使用しないでください。



ワンタッチダイヤル

簡単な操作で電話をかけることができます。



➡ 46ページから



お知らせ

- ・その他にもいろいろな機能をご利用いただけます。「その他機能」(→74ページ)をご参照ください。

通常モードとかんたんモードについて

K006には、「通常モード」と普段よく使う機能に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」があります。

K006はお買い上げ時には「通常モード」に設定されています。

この『かんたんマニュアル』では、「通常モード」での操作を説明しています。



通常モードの
メインメニュー

(本体カラー：
クリアホワイต์の場合)



かんたんモードの
メインメニュー



使用モードを切り替えるには？


- ・かんたんモードに設定するには、以下の操作を行います。
通常モード設定中の待受画面で ● → 「機能設定」 を選
び ● → 「かんたんモード」を選び ● → 「YES」を選び ●
- ・通常モードに設定するには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で ● → 「機能設定」 を選
び ● → 「かんたんモード解除」を選び ● → 「YES」を選
び ●

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を長く（1秒以上）押します。

→ 17ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。

→ 18ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。


→ 18ページ

充電についてのご注意

● 電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

充電は「残量1」になってから

「」（要充電）になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器（別売）は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。



電池パックはどれくらいの期間使えるの？

- ・電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

電池を長持ちさせる方法

ケータイの使いかたによって、電池の消費量は変わります。使いかたを工夫することで、思いがけない電池切れを防ぎましょう。

電池をたくさん消費する機能は？

カメラ、ゲームなどのEZアプリ、ムービーの再生などは、電池をたくさん消費します。電池を長持ちさせたいときは、使用を控えましょう。

カメラ

ゲーム

ムービー
再生

Web

メール

例えば…

本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いておくと、その分、電池を消費します。必要なときだけ本体を開けば、より電池を長持ちさせることができます。

設定しだいで省エネに

設定を変更することで、より電池を長持ちさせることができます。

■長持ちモードを設定する

1. 待受画面で **●** を押す。
2. 「機能設定」を選び **●** を押す。
3. 「画面表示」を選び **●** を押す。
4. 「長持ちモード」を選び **●** を押す。
5. 「ON (光センサー連携)」または「ON (一括設定)」を選び **●** を押す。

「ON (光センサー連携)」：周囲の明るさに合わせて自動的に照明を調整します。

「ON (一括設定)」：一定の明るさに設定します。

6. 「確認する」を選び **●** を押し、確認後 **●** を押す。

■迷惑メールを受信しないように設定する

メールフィルターを利用して、不要なEメールを受信しないよう設定することで不要な電池の消費を抑えましょう。

➡ 54ページから

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさずにできます。



待受画面で **マナー** を長く (1 秒以上) 押し
ます。

➡ 29ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに
応答メッセージを流して、
相手の伝言を録音できま
す。



待受画面で **クリア
メモ** を長く (1 秒以上) 押し
ます。

➡ 29ページ

運転中の携帯電話の使用は禁止されています

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



× メールを見たり画面を注視する



× 手に持って通話をする

迷惑メールやワン切りに注意！

● 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。

- ・ 特定のメールを受信しない
- ・ なりすましメールを受信しない

➡ 54ページ

● 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

着信履歴	発信履歴
01 11/11 12:34 0900001XXXX 	No Image
02 11/11 12:20 0900001XXXX	No Image
03 11/11 12:12 0900001XXXX 	No Image




災害用伝言板サービス

● 災害用伝言板とは

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

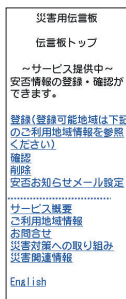

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された災害用伝言板より被災状況やコメントなどの安否情報登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>にアクセスしてください。

アクセス方法

☑→[トップメニュー・検索]→[災害用伝言板]

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

- ※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ ☑→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[災害用伝言板(デモ版)]にて常時デモを行っております。
- ※ 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて・・・・・・・・・・ 1

マナーもいっしょに携帯しましょう..... 1

携帯電話の基本・・・・・・・・・・ 2

K006でできること..... 2

通常モードとかたんモードについて..... 4

電源・電波・電池の確認を！..... 5

充電についてのご注意..... 5

電池を長持ちさせる方法..... 6

マナーモード&簡易留守メモ..... 7

運転中の携帯電話の使用は禁止されています..... 8

迷惑メールやワン切りに注意！..... 8

災害用伝言板サービス..... 9

目次..... 10

準備・・・・・・・・・・・・・・ 13

箱の中身を確認する..... 13

各部の名称と機能..... 14

充電のしかた..... 16

電源を入れる／切る..... 17

表示の見かた..... 18

初期設定をする..... 19

基本的な操作..... 20

各種暗証番号と初期値..... 22

EメールとEZwebの初期設定をする..... 22

Eメールアドレスを変更する..... 22

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する

(プロフィール)..... 23

すぐ文字を利用する..... 23

通話・・・・・・・・・・・・・・ 25

電話をかける..... 25

電話を受ける..... 25

電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)..... 26

受話音量を変える..... 27

着信音の音量とメロディを変える..... 27

マナーモードにする..... 29

簡易留守メモを設定する..... 29

簡易留守メモを再生する..... 30

文字入力・・・・・・・・・・・・・・ 31

基本的なキー操作..... 31

入力モードを切り替える..... 32

キーの文字割り当て表..... 33

文字を入力する..... 34

アドレス帳・・・・・・・・・・ 37

アドレス帳に登録する	37
発信履歴／着信履歴から登録する	39
受信したEメールから登録する	40
アドレス帳から電話をかける	42
アドレス帳を編集する	42
赤外線を使って登録する	43

ペア機能・・・・・・・・・・ 45

ペア機能に登録する	45
ワンタッチダイヤルで電話をかける	46
ペア機能を使う	46

メール・・・・・・・・・・ 48

Eメールについて	48
Eメールを作成し送信する	48
デコレーションメールを作成し送信する	50
受信したEメールを読む	51
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	52
受信したEメールに返信する	53
迷惑メールが来ないようにする	54
Cメールについて	55
Cメールを作成し送信する	55
受信したCメールを読む	56

カメラ・・・・・・・・・・ 58

基本的なキー操作	58
上手な撮影のしかた	59
撮影サイズについて	59
フォトを撮影する	60
ムービーを録画する	62
フォトをEメールに添付する	63
フォトを壁紙に登録する	63

データを見る・・・・・・・・・・ 64

撮影したフォトを見る	64
------------------	----

EZweb・・・・・・・・・・ 65

EZwebについて	65
au oneトップを表示する	66
ニュースを見る	67
乗り換えを検索する	67
よく見るサイトを登録する	68
お気に入りに登録したサイトを見る	69
利用料金を確認する	69

EZナビでできること・・・・・・ 70

安心ナビ	70
安心ナビで子供の居場所を確認するには	71

EZニュースフラッシュ 72

EZニュースフラッシュでできること 72

EZニュースフラッシュを設定する 73

その他機能 74

困ったときは 75

K006を紛失してしまったときのために 76

着信を拒否する 78

索引 79


準備

箱の中身を確認する


● K006本体



● 電池パック



● 保証書



- ・ 別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。
- ・ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

● 取扱説明書



● かんたんマニュアル
(本書)



- ・ ご使用上の注意
- ・ じぶん銀行ランチャ操作ガイド
- ・ グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド
- ・ au国際電話サービスご利用ガイド
- ・ おサイフケータイ®はじめてガイド




以下のものは同梱されていません






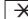

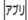

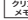

- ・ microSDメモリカード
- ・ ACアダプタ
- ・ イヤホン変換アダプタ
- ・ ステレオイヤホン
- ・ 卓上ホルダ
- ・ USBケーブル

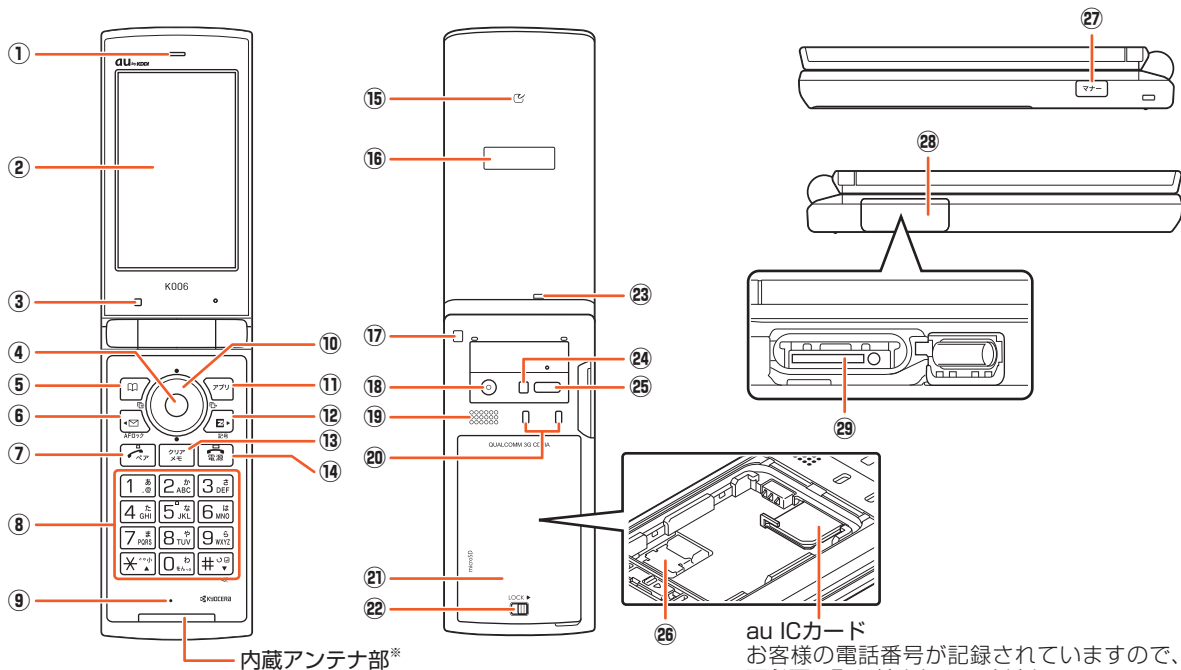
各部の名称と機能

準備





※ 通話時、EZweb利用時、GPS情報取得時は、
内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

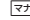- ① 受話口(レシーバー)
通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。
- ② メインディスプレイ
- ③ 光センサー
- ④ ● センターキー
- ⑤  アドレス帳キー
- ⑥  メールキー
- ⑦  発信/ペアキー
- ⑧  ~ 、、#キーのアイコン" data-bbox="228 338 248 358"/> ダイヤルキー
- ⑨ 送話口(マイク)
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、ムービーなどの音声を録音するときにも使用します。
- ⑩  フロントジョグ
 - 着信履歴/左キー
 - 発信履歴/右キー
 - 上キー
 - 下キー
- ⑪  アプリキー
- ⑫  EZキー
- ⑬  クリア/メモキー
- ⑭  電源/終了キー
電源のON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
- ⑮ FeliCaマーク
- ⑯ サブディスプレイ
- ⑰ ストラップ取り付け部
- ⑱ カメラ(レンズ部)
- ⑲ スピーカー
着信音やアラーム音などが聞こえます。


- ⑳ 充電端子
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- ㉑ 電池パック/フタ
- ㉒ ロックスイッチ
- ㉓ 着信(充電)ランプ
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中に赤く点灯します。
- ㉔ 撮影ライト/簡易ライト
撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。
- ㉕ 赤外線ポート
赤外線通信中、データの送受信を行います。
- ㉖ microSDメモ리카ードスロット部
- ㉗  マナーキー
マナーメニューを呼び出します。待受画面で長く(1秒以上)押すと、マナーモードを設定/解除します。
- ㉘ 外部接続端子カバー
- ㉙ 外部接続端子部
共通ACアダプタ01 / 02 (別売)、USBケーブルWIN (別売)、USBケーブルWIN02 (別売)、USB充電ケーブル01 (別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)などの接続に使用します。

充電のしかた


準備

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にK006の画面に「」や「」が表示されたときも充電してください。


● 卓上ホルダ(別売)で充電する

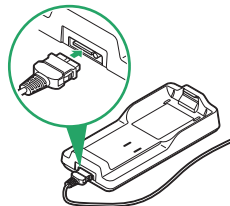

- 1 卓上ホルダ(別売)に共通ACアダプタ01 / 02(別売)をつなぎます。
コネクタ先端の形状を確認し、卓上ホルダ(別売)の接続端子に平行に差し込みます。

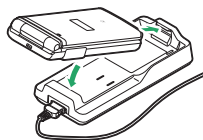


- 2 K006を閉じた状態で、卓上ホルダ(別売)のロックツメと本体の凹部を合わせて差し込みます。
※ 卓上ホルダ(別売)のイラストは、イメージです。実際の製品と違う場合があります。

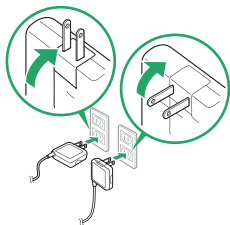


- 3 AC100Vコンセントに差し込みます。
根元まで確実に差し込んでください。
K006の充電ランプが点灯することを確認してください。

● 共通ACアダプタ01 / 02(別売)で充電する

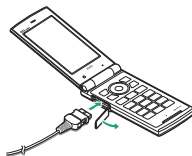

- 1 外部接続端子カバーを完全に開いて、共通ACアダプタ01 / 02(別売)をつなぎます。
コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます。

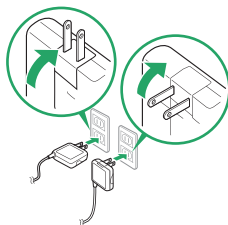

- 2 AC100Vコンセントに差し込みます。
根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた充電ランプが消灯したら充電完了です。



お知らせ


- ・ 別途、共通ACアダプタ01 / 02 (別売) や卓上ホルダ (別売) が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- ・ 共通ACアダプタ01 (別売) は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02 (別売) はAC100Vから240Vまで対応していますが、K006においては日本国内のみでご利用いただくことができます。
- ・ 共通ACアダプタ (別売) のコネクタは、K006本体や卓上ホルダ (別売) の外部接続端子に対して、平行になるように抜き差ししてください。
- ・ K006本体に電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ・ 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- ・ 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・ 卓上ホルダ (別売) は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電源を入れる／切る

K006の電源を入れましょう。

● 電源を入れる



- 1  を長く (1秒以上) 押します。
「waiting...」と表示された後、待受画面になります。


● 電源を切る

- 1  を長く (2秒以上) 押します。

表示の見かた

待受画面にはさまざまなアイコンなどが表示されます。主なものは次のとおりです。


● メインディスプレイ

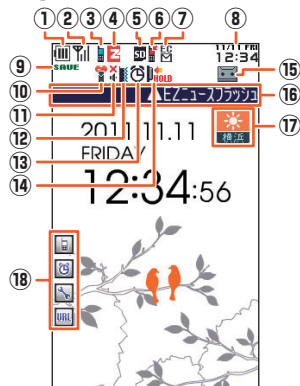

①		電池レベル状態 残量なし 要充電 → 十分
②		受信している電波の強さ 圏外 微弱 → 強
③		通話中
④		EZweb使用中
		EZアプリ起動中
⑤		microSDメモリカード挿入中
⑥		電話に出られなかった着信があるとき

⑦		EメールやCメールを受信したとき
⑧		日付・曜日・時刻
⑨		長持ちモード設定中
⑩		マナーモード設定中
⑪		着信音を鳴らさない設定のとき
⑫		バイブレーション設定中
⑬		アラーム設定中
⑭		外部キー操作無効中
⑮		簡易留守メモ設定中
⑯	—	EZニュースフラッシュのテロップ
⑰	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ
⑱		ペタメモ設定中 など

● サブディスプレイ




	電池レベル状態 残量なし 要充電 → 十分
	受信している電波の強さ 圏外 → 強
	マナーモード設定中
	アラーム設定中
	簡易留守メモ設定中

初期設定をする

お買い上げ後、はじめてメインメニューを呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。

- 1 待受画面で
●を押す。

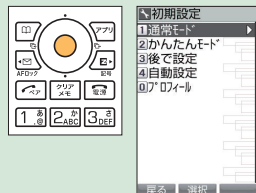

- 2 「自動設定」を選び
●を押す。



◆自動設定の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	中 Eメールは大
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

- 3 電源を押す。



「通常モード」を選ぶと…

- 手順②で「通常モード」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは『取扱説明書』「準備3.機能設定の初期設定を行う」をご参照ください。


基本的な操作

● フロントジョグの使いかた

フロントジョグは
各種メニュー画面で項目を
選ぶときや文字の入力画面
でカーソルを移動させる
ときなどに
使用します。



フロント
ジョグ

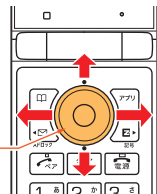


文字を入力するときに、カーソルを移動する







例えば…

メインメニュー
の項目を選ぶ



機能設定の
項目を選ぶ



● メインメニューについて

待受画面で●を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからは右の画面の機能が利用できます。




メインメニューのデザイン


- ・本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザインは異なります。
- ・本書では、本体カラー「クリアホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

● 操作ガイドの見かたと使いかた

メインディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。表示される操作ガイドは画面によって異なります。

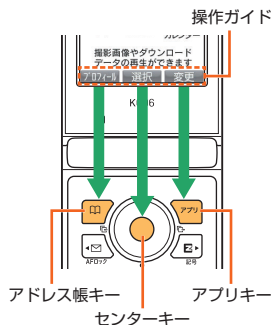

3つのキーには操作画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

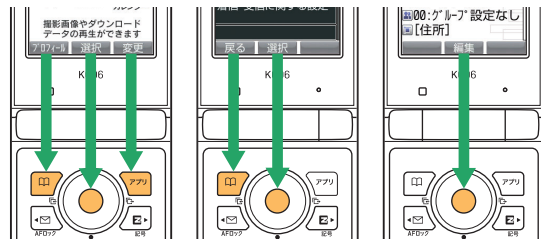


例えば・・・

以下のような操作ガイドが表示されているときは、**アプリ**（メニュー）を押してメニューを表示させることができます。



● 待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは **クリア** や **電源** を使います。

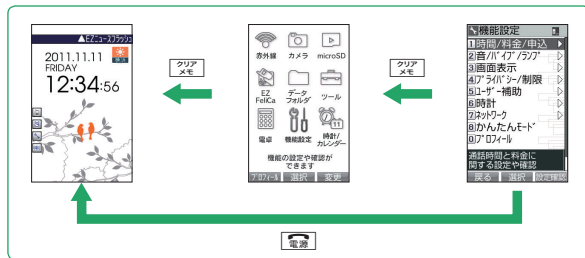

操作ガイドに「戻る」が表示されているときは…

- ・操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは **戻る** (戻る) で前の画面に戻ることができます。

各種暗証番号と初期値

K006をお使いいただく場合に、各種暗証番号をご利用いただけます。お買い上げ時には初期値が設定されています。

詳しくは『取扱説明書』「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

EメールとEZwebの初期設定をする

EメールとEZwebを利用するには、初期設定(Eメール/EZweb)が必要です。

詳しくは『取扱説明書』「準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う」をご参照ください。



お申し込みにならなかった方は…

- ・ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客さまセンターまでお問い合わせください。


Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、“@”より左側の部分は変更できます。

詳しくは『取扱説明書』「アドレス変更・その他の設定をする」をご参照ください。

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)

- 待受画面で
●を押し、
□(プロフィール)
を押す。

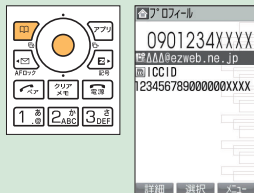

自分の電話番号と
Eメールアドレスが
表示されます。

すぐ文字を利用する


すぐ文字設定を「ON」にすると、待受画面から
すぐに文字を入力できます。入力した文字は、
さまざまな機能に利用できます。

●すぐ文字を設定する

- 待受画面で●を
押し、
「ツール」を選び
●を押す。



- 「すぐ文字設定」を
選び●を押す。

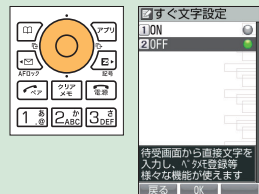


- 「ON」を選び
●を押す。



● すぐ文字の画面について


待受画面で文字を入力すると、右のような画面が表示されます。入力した内容は、画面上部には文字として表示され、画面下部には電話番号として表示されます。

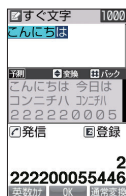


● すぐ文字を利用する

- 1 待受画面で文字を入力し、**●**を押す。

すぐ文字メニューが表示されます。

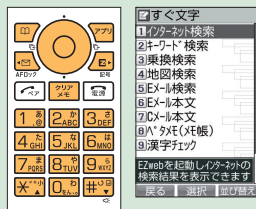

- 2 利用したい機能を選び**●**を押す。



◆ すぐ文字メニューで利用できる機能は、以下から選べます。


インターネット検索	EZwebに接続し、入力した文字でインターネットをキーワード検索します。
キーワード検索	EZwebに接続し、入力した文字でau oneキーワード検索します。
乗換検索	EZナビに接続し、入力した文字を出発駅としたau one乗換を表示します。詳しくは「待受画面から手軽に乗り換え検索する(すぐ文字～乗換検索)」(→68ページ)をご参照ください。
地図検索	EZナビに接続し、入力した文字で検索したau one地図を表示します。
Eメール検索	入力した文字を含むメールをキーワード検索します。
Eメール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。
Cメール本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。
ペタメモ (メモ帳)	メモ帳に登録し、ペタメモで表示します。
漢字チェック	入力した文字を拡大表示します。
スケジュールアラーム	スケジュールアラームに登録し、ペタメモでも表示します。
アドレス帳登録 (名前)	入力した文字を名前にしてアドレス帳に新規登録します。

通話


電話をかける

- 1 待受画面で相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

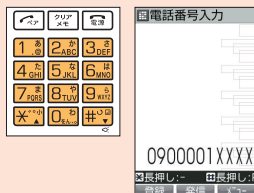

- 2  を押す。


通話が終わったら  を押します。
K006を閉じて電話を切ることもできます。




海外用の携帯電話を使うときは？

- ・K006で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。


電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら、 を押して電話を受ける。




通話が終わったら  を押します。
K006を閉じて電話を切ることもできます。

かかってきた電話に出なかった場合は？

- ・待受画面に「」が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

かかってきた電話に出たくない場合は？

- ・電話に出たくないときは、着信中に  (拒否) を押して、着信を拒否することができます。



迷惑電話はシャットアウト！

- 迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に **1 4 4 2** で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※ 迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。



送話口(マイク)に向かって話しましょう

- 通話中は送話口(マイク)に向かってお話ください。送話口(マイク)から離れてお話されると、相手の方に声が伝わりにくい場合があります。




着信があったように見せかける(フェイク着信)

- 待受画面で を長く(1秒以上)押すと、電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをすることで、周囲の注意をそらすことができます。フェイク通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段どおりの会話をしているようにお話ください。

電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)

K006には、電話をした相手の電話番号が記録されます(発信履歴／着信履歴)。電話番号を入力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ直せます。

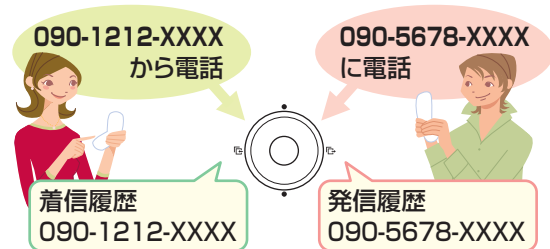

1

待受画面で

(発信履歴)

または

(着信履歴) を押す。



最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。


- 2 上下で履歴を選び
左の「ベア」を押す。



受話音量を変える

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

- 1 通話中に上下で
音量を調節する。

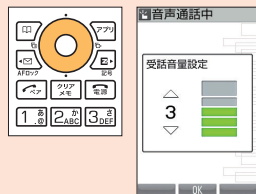


- 上: 音が大きくなります。
- 下: 音が小さくなります。

◆ 5段階で調節できます。
お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

着信音の音量とメロディを変える


- 1 待受画面で上下を
押し、
「機能設定」を選び
上下を押す。

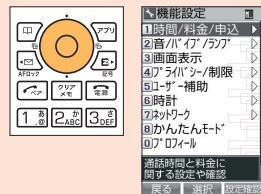

- 2 「音/バイブ/
ランプ」を選び
上下を押し、
「着信設定」を選び
上下を押す。



- 3 「音声着信」を選び
上下を押し、
「音量」を選び
上下を押す。

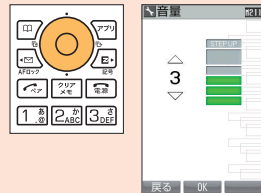

次ページへ

- 4 上下で音量を調節し
中心を押す。




◆ 音量は以下から選びます。

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5(でか)(大きい) ↓ レベル1(小さい)	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。

お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

- 5 「メロディ」を選び
中心を押し、
「固定着信音」を選び
中心を押す。

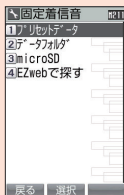

- 6 「プリセットデータ」
を選び中心を押し、
メロディを選び
中心を押す。



着信音を聞きながら選択する場合は？

- 着信音を選択中、[A] (再生)を押すと着信音を再生できます。また、再生中に[戻る]/[選択]で前後の着信音を再生します。また上下で音量を調節できます。



メール受信音などを変えるには？

- 手順③で、「音声着信」の代わりに「Eメール受信」/「お知らせ受信」/「Cメール受信」/「ニュースフラッシュ受信」を選んで、それぞれの音量やメロディを変えることができます。



アドレス帳の「着信設定」を設定している場合は？

- 「メロディ」の設定よりも、アドレス帳の「着信設定」の設定が優先されます。

マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。




マナーモードを設定すると…

- ・電話の着信音やメールの受信音、アラーム音などがOFFとなり、簡易留守メモ・パイブレタが設定されます。

● マナーモードを設定する


- 1 待受画面で **マナー** を長く(1秒以上)押す。

通常マナーモードが設定されます。



● マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に、待受画面で **マナー** を長く(1秒以上)押す。



簡易留守メモを設定する

簡易留守メモは、電話がかかってくるとK006が自動的に応答して相手の声を録音する機能です。

● 簡易留守メモを設定する


- 1 待受画面で **クリアメモ** を長く(1秒以上)押す。

簡易留守メモが設定されます。



● 簡易留守メモを解除する


- 1 簡易留守メモ設定中に、待受画面で **クリアメモ** を長く(1秒以上)押す。




簡易留守メモを再生する

未再生の簡易留守メモがあると待受画面に「留守メモ」が表示されます。


- 待受画面で「留守メモ」を押す。

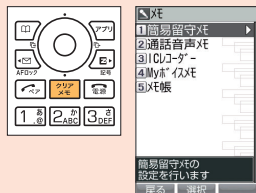

- 「簡易留守メモ」を選び、再生ボタンを押す。

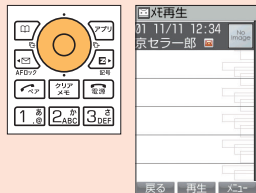

- 再生する留守メモを選び、再生ボタンを押す。

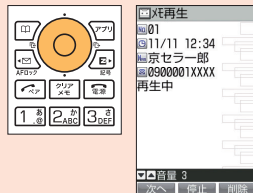

◆再生中に「削除」を押して「YES」を選び、再生ボタンを押すと、留守メモを削除できます。



留守メモで録音できる時間・件数

- 録音できるのは、1件あたり60秒間で、10件までです。
- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。


お知らせメニューから再生する

簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。

- お知らせメニューで「簡易留守メモ」を選び、確認ボタンを押す。

文字入力

基本的なキー操作

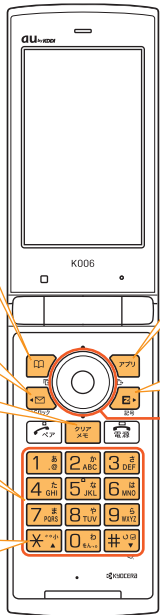

■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■入力した文字や消去した文字を元に戻す

■文字を消す

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える

■`（濁点）、°（半濁点）を入力する

■文字を決定する

■変換候補表示中に予測変換／通常変換を切り替える

■絵文字／顔文字／全角記号／半角記号を切り替える

■○を押し、予測変換の候補を絞る

■カーソルを移動する○を押す

■項目を選ぶ

■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ○を押す

■漢字に変換するひらがなを入力し、○を押す

■本文 9956
明日の打ち合わせについて資料を確認すること。


■本文 10000
明日 あさって
あつという間
明後日 あした
あのね あのさ
朝早く 朝の

入力モードを切り替える

- 1 文字入力画面で
☐ (文字種) を
押す。



- 2 入力モードを選び
● を押す。

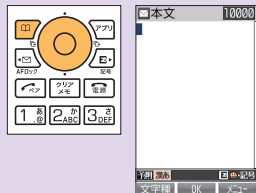

◆入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな	絵文字	絵文字
カナ	全角カタカナ	か	半角カタカナ
Aa	全角英字	Aa	半角英字
1 2	全角数字	12	半角数字
? &	全角記号	?&	半角記号
		(^_^)	顔文字

文字入力画面について

- ・アドレス帳の登録やメールの作成では 0 ~ 9 や *, # を使って文字や数字を入力します。本書では、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード ^{*1}	英字モード ^{*1*2}	数字モード
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ~ 1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
[4]	たちつてとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	kljKJL5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
[0]	わをんわ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	ワヲンワ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	., _ ' ! ? ┘（スペース） 0	0
[*]	カーソルが文末以外のとき：*（濁点）°（半濁点） カーソルが文末のとき：,。ー（長音）・～！？┘（スペース）		., _ ' ! ? ┘（スペース）	*
	大文字／小文字切り替え			-（ハイフン） ^{*4}
[*] ^{*3} [#]	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↵（改行）			#
				P（ポーズ） ^{*4}
[☒]	文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで） 文字確定後：全角文字を入力前の状態に戻す（1回のみ）			

^{*1}：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「~」は「`」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ㇿ」（小文字）は入力できません。

^{*2}：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

^{*3}：入力する項目によっては、改行は入力できません。

^{*4}：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

● 基本的な文字入力のしかた


キーに表示されている文字を入力できます。

[2] の場合：

例1) 漢字・ひらがな入力モードで…

[2] を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回…

か → き → く → け → こ → か…

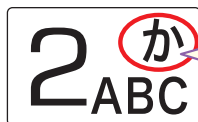

か行の文字が入力できます。

[2] を押すたびに、文字が切り替わります。

か → き → く → け → こ

例2) 全角／半角英字入力モードで…

[2] を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回…

a → b → c → A → B → C → 2 → a…

文字を入力する

● 漢字変換を使って入力する

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します(「予測変換」)。また、[変] (通常変換) を押して漢字変換することでもできます(「通常変換」)。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する

「入力モードを切り替える」(→32ページ) の手順①～②を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。


1

[2] (2回)、

[8] (6回)、


[1] (3回)、

[3] (4回) と押す。

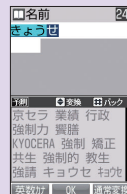

2

○ を押し、
「京セラ」を選び
● を押す。

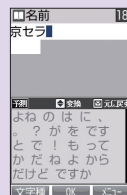

◆ 次回入力するときは「き」を入力した時点で予測変換候補の一番最初に「京セラ」が表示されます。


「二郎」を「通常変換」で入力する

- 1 「3」(2回)、
「※」(1回)、
「9」(5回)、
「1」(3回)と押す。




- 2 「フリ」(通常変換)を押す。

変換候補が表示されます。

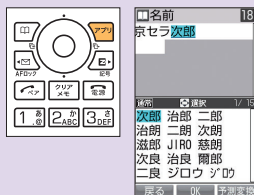

- 3 「二郎」を選び
●を押す。

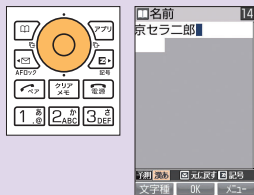

こんなときはどうするの？

同じ文字・同じ行の文字を続けて入力する場合

- ・同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、○でカーソルを移動させてから入力してください。

例) 漢字・ひらがな入力モードで「か」の後に「き」を入力する場合



字数を指定して変換する場合

- ・カーソルが文末の右位置にあるとき、○を押すごとに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、予測変換候補には入力文字数以上の候補を表示します(字数指定予測)。

文字を消す場合

- ・消したい文字にカーソルを移動して「クリアメモ」を押します。

ひらがなのまま入力する場合

- ・そのまま●を押します。

● 半角英数字を使って入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順①～②を参照し、半角英字入力モードにする。


- ①
- | | |
|---|----------|
| 8 | (1回)、 |
| 2 | (1回)、 |
| 7 | (3回)、 |
| 6 | (3回)、 |
| 1 | (3回)、 |
| 2 | (7回)と押す。 |



● 定型文・顔文字・絵文字を入力する

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

- ① 文字入力画面で **[F7]** (メニュー) を押す。
- ② 「呼出」を選び **[OK]** を押す。
- ③ 「定型文」を選び **[OK]** を押す。
- ④ 「インターネット」を選び **[OK]** を押す。
- ⑤ 「@ezweb.ne.jp」を選び **[OK]** を押す。

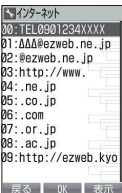

顔文字「0(^-^)0」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順①～②を参照し、顔文字入力モードにする。

- ① 「0(^-^)0」を選び **[OK]** を押す。
[*] または **[#]** で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。



絵文字「❤」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順①～②を参照し、絵文字入力モードにする。

- ① 「❤」を選び **[OK]** を押す。
[*] または **[#]** で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。



こんなこともできます

- ・文字入力画面で **[E]** を押しても絵文字／顔文字／全角記号／半角記号モードに切り替えられます。
- ・手順①で **[E]** の代わりに **[F7]** (連続選択) を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。

アドレス帳

アドレス帳に登録する

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを1,000件まで登録できます。

● アドレス帳を使うとどうして便利なの？



名前を選ぶだけで、かんたんに電話がかけられます！



よく連絡する相手がいるときには


- よく連絡する相手の方を3件までペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ペア機能」(→45ページ)をご参照ください。





アドレス帳に登録できる情報について

- アドレス帳には、画像や着信設定を登録することもできます。


1

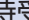待受画面で  を長く(1秒以上)押す。

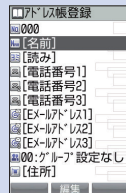

2


「名前」を選び
● (編集) を押し、
名前を入力し
● を押す。

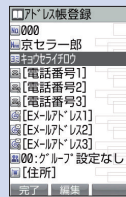

◆ 読みは自動的に入力されます。


- 3 「電話番号1」を選び
 ● (編集) を押し、
 電話番号を入力し
 ● を押す。

一般電話を登録するときは
 市外局番から入力します。

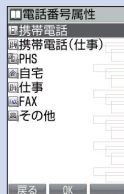


- ◆ 電話番号を登録しない場合は、他の登録項目を選びます。

- 4 電話番号の属性を
 選び ● を押す。

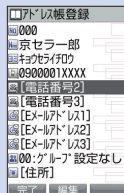


- ◆ 他に登録する項目がない場合は、手順7へ進みます。

- 5 「Eメールアドレス1」
 を選び
 ● (編集) を押し、
 Eメールアドレスを
 入力し ● を押す。

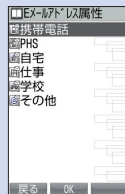


- ◆ Eメールアドレスを登録しない場合は、他の登録項目を選びます。

- 6 Eメールアドレスの
 属性を選び
 ● を押す。

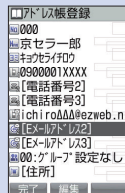

7 ㊦ (完了)を押す。

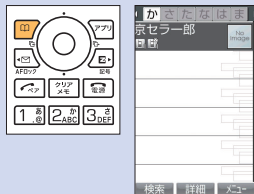

アドレス帳No.は？

- 登録項目の「No.」を選び、000～999までの番号を入力して登録できます。入力しない場合は、自動的に登録されていない一番小さい番号で登録されます。



誕生日や星座、画像の登録は？

- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については、『取扱説明書』「アドレス帳で連絡先を管理する」をご参照ください。




文字はどうやって入力する？


- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→31ページ)をご参照ください。

発信履歴／着信履歴から登録する


- 1 待受画面で
● (発信履歴)
または
● (着信履歴)を
押す。

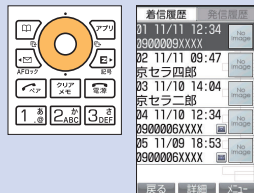


- 2 ● で登録したい
番号を選び
アプリ (メニュー)を
押す。

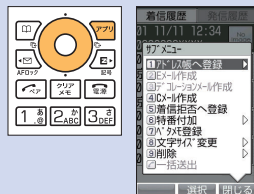


- 3 「アドレス帳へ登録」
を選び●を押す。

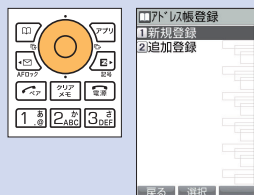

- 4 「新規登録」を選び
●を押す。

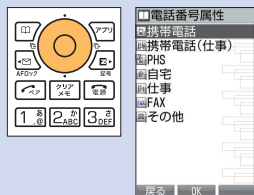


- 5 電話番号の
属性を選び
●を押す。

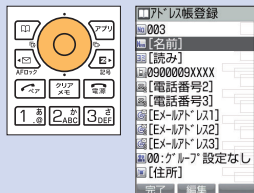


◆以降のアドレス帳への登録方法については、「アドレス帳に登録する」(→37ページ)の手順②～⑦をご参照ください。

受信したEメールから登録する


- 1 待受画面で
☑を押す。

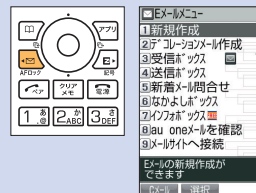

- 2 「受信ボックス」を
選び●を押し、
フォルダを選び
●を押す。

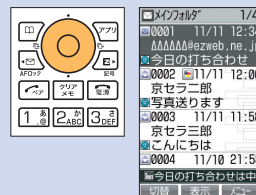

- 3 登録したい相手の
Eメールを選び
●(表示)を押す。

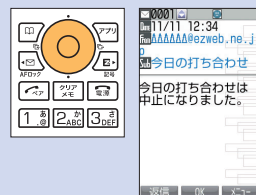


- 4 アプリ(メニュー)を押し、「アドレス詳細表示」を選び
●を押す。




- 5 登録するEメールアドレスを選び
●を押し、「アドレス帳へ登録」を選び●を押す。



- 6 「新規登録」を選び
●を押す。

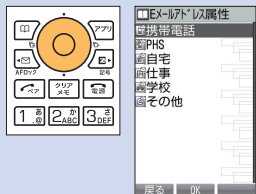


- 7 Eメールアドレスの属性を選び
●を押す。

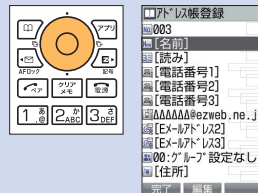


- ◆以降のアドレス帳への登録方法については、「アドレス帳に登録する」(→37ページ)の手順②～⑦をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で
☐を押す。

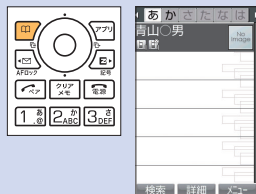

- 2 十字で
かけたい相手を選び
☎を押す。

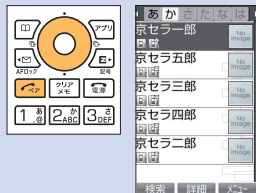


◆相手を選んだ後に●(詳細)を押すと、アドレス帳詳細画面が表示され、アドレス帳に登録されている内容を確認できます。


アドレス帳を編集する

一度登録したアドレス帳は、修正などの編集作業ができます。

- 1 アドレス帳で編集したい相手を選び
●(詳細)を押し、
☐(編集)を押す。

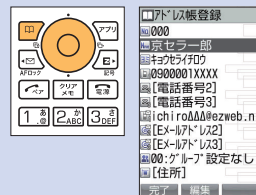

- 2 修正したい
内容を選び
●(編集)を押し、
入力して
●を押す。

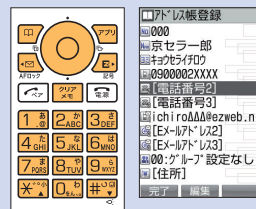

- 3 ☐(完了)を押し、
「YES」を選び
●を押す。




赤外線を使って登録する

赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、アドレス帳のデータなどを送受信できます。




赤外線を使うときの注意

- ・ 赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・ 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

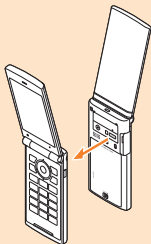

赤外線を受信したデータを登録する


- 1 待受画面で●を押し、「赤外線」を選び●を押し。

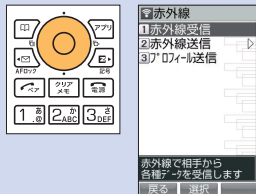

- 2 「赤外線受信」を選び●を押し。



- 3 赤外線ポートを相手側の赤外線ポートに向け、データを受信する。

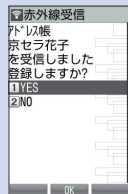

- 4 「YES」を選び●を押し。






赤外線で送受信できるデータ

- ・赤外線通信では、次のデータなどが送受信できます。
 - ・プロフィール ・アドレス帳
 - ・スケジュール ・タスクリスト
 - ・グラフィックメモ ・お気に入り
 - ・データフォルダ内のデータ／microSDメモ리카ード内のデータ
- ※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や再生ができない場合があります。

赤外線でプロフィールを送信する


- 1 待受画面で
●を押し、
「赤外線」を選び
●を押す。

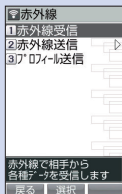

- 2 「プロフィール送信」
を選び●を押す。



- 3 赤外線ポートを
相手側の赤外線ポー
トに向け、データを
送信する。

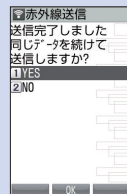


- 4 「NO」を選び
●を押す。





ペア機能


ペア機能とは、あらかじめアドレス帳に登録しておいた相手(3件)に、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができる機能です。



ペア機能に登録する

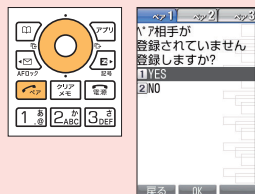- 1 待受画面で
[ペア] を押し、 で
登録先(ペア1～3)
を選ぶ。

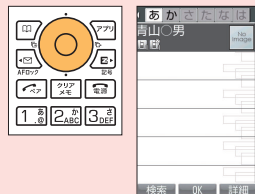

- 2 「YES」を選び
 を押す。



- 3  でアドレス帳からペア機能に登録する相手を選び、
 を押す。



あらかじめアドレス帳への登録が必要です

- 登録する相手は、あらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。登録方法は「アドレス帳に登録する」(→37ページ)をご参照ください。
- ペア機能に登録するデータは、電話番号もしくはEメールアドレスが登録されている必要があります。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。

ペア相手の登録内容を変更する

1. 待受画面で を押し、 で変更したいペア相手を選ぶ。
2. 「登録変更」を選び、 を押す。
3. で相手を選び、 を押す。
4. 「YES」を選び を押す。

ペア相手の登録を解除する

1. 待受画面で を押し、 で解除したいペア相手を選ぶ。
2. 「確認・解除」を選び、 を押す。
3. (解除) を押す。
4. 「YES」を選び を押す。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア機能に登録したペア相手1～3に、～を使って簡単に電話をかけることができます。

- 1 待受画面で
～を
長く(1秒以上)押す。



ペア機能を使う

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で
 を押し、 で
ペア相手を選ぶ。



- 2 「電話をかける」／
「Eメールを送る」／
「Cメールを送る」
を選び ● を押す。



- ◆ 「電話をかける」を選んだ場合は、ペア相手に電話がかかります。
- ◆ 「Eメールを送る」を選んだ場合は、「Eメールを作成し送信する」(→48ページ)の手順⑤以降を参照してEメールを送信します。
- ◆ 「Cメールを送る」を選んだ場合は、「Cメールを作成し送信する」(→55ページ)の手順⑤以降を参照してCメールを送信します。

メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、『取扱説明書』「準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う」をご参照ください。

全角で最大5,000文字
(半角10,000文字)まで
送受信できます。

一度に送信
できる宛先
は30件まで。

フォトを添付
できます。

一日に1,000通まで
送信できます
(同報宛先数含む)。

Eメールに
対応した
携帯電話

※ メールにフォトなどが添付されていると、送受信に時間がかかる場合があります。

※ Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

Eメールを作成し送信する


- 1 待受画面で
☑を押す。

Eメールメニューが
表示されます。



- 2 「新規作成」を選び
●を押す。


送信メール作成画面が
表示されます。

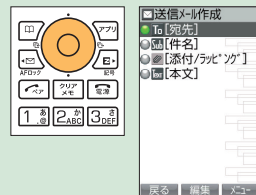

✎ メールを書いているときに電話がかかってきたら？

・メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

- 3 「To(宛先)」を選び
 ● (編集) を押し、
 「アドレス帳1件呼
 出」を選び
 ● を押す。

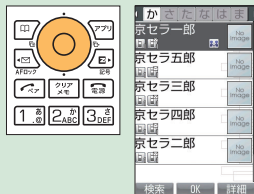


◆送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。


- 4 ● で宛先を選び
 ● を押す。



- 5 「Sub(件名)」を選び
 ● (編集) を
 押し、件名を入力し
 ● を押す。

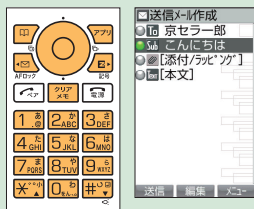

- 6 「Ex(本文)」を選び
 ● (編集) を押し、
 本文を入力し
 ● を押す。

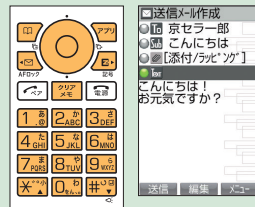

- 7 □ (送信) を押す。



✎ Eメールにフォトやムービーを添付したいときは

- ・Eメールには、1件(合計500KB以下)のデータが添付できます。次のようなデータが添付できます。
- ・データフォルダのデータ
- ・microSDメモ리카ードのデータ
- ・ラッピングメールデータ
- ・ムービー録画データ
- ・フォト撮影データ
- ・ボイス録音データ
- ・プロフィールデータ
- ・グラフィックメモ

※ カメラで撮影したフォトを添付するには、「フォトをEメールに添付する」(→63ページ)をご参照ください。


デコレーションメールを作成し送信する

「Eメールを作成し送信する」(→48ページ)の手順①を参照し、Eメールメニューを表示させる。

- 1 「デコレーションメール作成」を選び
●を押す。



- 2 「宛先」と「件名」を入力する。

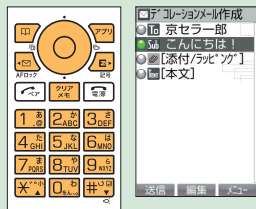

- 3 「本文」を入力して
⏮ (デコレーション)を押す。

デコレーションメニューが表示されます。
装飾する範囲の設定や装飾方法については、
『取扱説明書』「デコレーションメールを送る」をご参照ください。



- 4 入力が終わったら
●を押し、
☐ (送信)を押す。



デコレーションメールでできること

- 文字色、背景色を変更できます(24色)。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字を左右に寄せたり、中央に配置できます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーション絵文字を挿入できます。
- 文字や画像を左右に移動させることができます。

デコレーションメールの送信について

- ・デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角2,450文字)の文字を入力できます。
- ・デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字を挿入できます。
- ・デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えるには?

- ・以下の操作で、通常のEメール(テキストメール)を作成中にデコレーションメールに切り替えることができます。
送信メール作成画面(→48ページ)の手順②で☐→「はい」を選び●


受信したEメールを読む

● お知らせメニューから読む

Eメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。




- 1 待受画面から「新着Eメール」を選び●(確認)を押し、フォルダを選び●を押す。

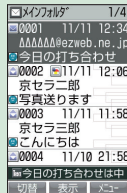
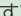


受信ボックスの
受信メール一覧画面が
表示されます。

次ページへ

2 Eメールを選び ● (表示)を押す。

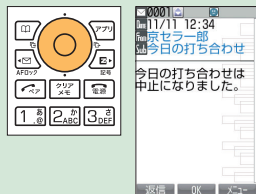


- ◆読んでいないメールの場合、「 (未読)」が表示されます。
- ◆すでに読んでいるメールの場合、「 (既読)」が表示されます。


● 受信ボックスから読む

「Eメールを作成し送信する」(→48ページ)の手順①を参照し、Eメールメニューを表示させる。

1 「受信ボックス」を選び●を押し、フォルダを選び●を押す。

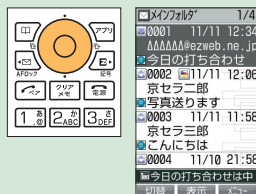

2 Eメールを選び ● (表示)を押す。

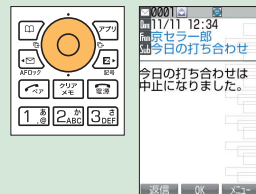


フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

「受信したEメールを読む」(→51ページ)を参照し、Eメールを表示させる。

1 で画像を選び ● (再生)を押す。

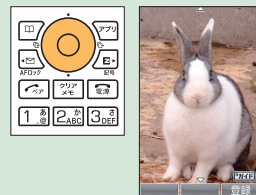




添付ファイルの受信について

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順①で以下の操作を行い、ファイルを受信する必要があります。
⬇️でファイル名を選び ⬇️ → ⬇️ (受信)

受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」(→51ページ)を参照し、Eメールを表示させる。

① ㊦ (返信)を押す。

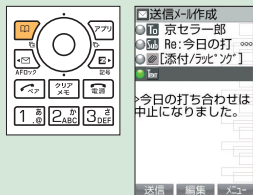

2 「Eメールを作成し送信する」(→48ページ)の 手順⑥～⑦を参照し、 本文を入力し メールを送信する。




- 宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
- 件名には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選べば、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

● メールフィルターの設定

- 1 待受画面で を押す。
- 2 「迷惑メールフィルター」を選び を押す。
説明画面が表示されます。
- 3 「次へ」を選び を押す。
暗証番号を入力する画面になります。
- 4 暗証番号を入力し、「送信」を選び を押す。
- 5 「カンタン設定」からフィルターレベルを選び を押す。

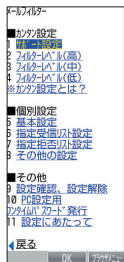

Eメールアドレスの変更でも迷惑メールを防げます

・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては、『取扱説明書』「アドレス変更・その他の設定をする」をご参照ください。

カンタン設定

■ サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。
条件を確認しながら設定したい人におすすめです。

■ フィルターレベル(高)

パソコンからのメールをシャットアウトします。
ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。

■ フィルターレベル(中)

なりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロックします。ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。

■ フィルターレベル(低)

なりすましメールをブロックします。
最低限やっておきたいフィルターです。

Cメールについて

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

全角で最大50文字
(半角100文字)まで
送受信できます。



- ※ Cメールの送信にはCメール送付料がかかります。
- ※ Cメールの受信は無料です。



Cメール安心ブロック機能について

- ・Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***、https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
- ・Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは『取扱説明書』「Cメール安心ブロック機能を設定する」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する

- 1 待受画面で✉を長く(1秒以上)押す。


Cメールメニューが
表示されます。



- 2 「新規作成」を選び
●を押す。

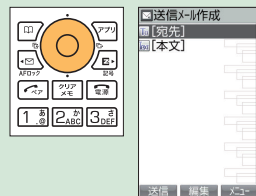

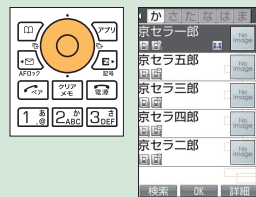


- 3 「宛先」を選び●(編集)を押し、「アドレス帳呼出」を選び●を押す。


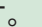



- ◆ 送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

次ページへ


- 4  で宛先を選び
 を押す。

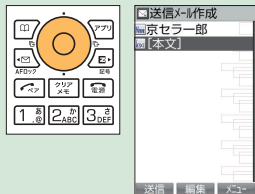

- 5 「本文」を選び  (編集) を押し、本文を入力し  を押す。

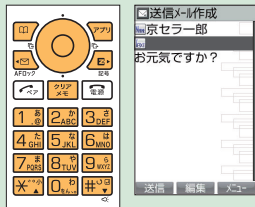

- 6  (送信) を押す。




受信したCメールを読む

● お知らせメニューから読む


Cメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面にCメール受信アイコンと受信したCメールの件数が表示されます。

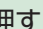


- 1 待受画面から
 「新着Cメール」を選び  (確認) を押す。



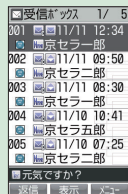

受信ボックスの
 受信メール一覧画面が
 表示されます。

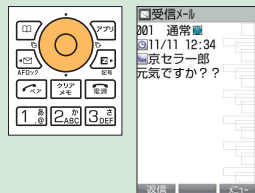

2 Cメールを選び ● (表示)を押す。




- ◆ 読んでいないメールの場合、「 (未読)」が表示されます。
- ◆ すでに読んでいるメールの場合、「 (既読)」が表示されます。

● 受信ボックスから読む

「Cメールを作成し送信する」(→55ページ)の手順①を参照し、Cメールメニューを表示させる。

1 「受信ボックス」を選び●を押す。

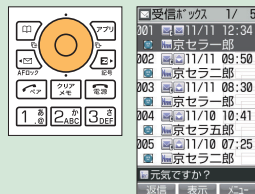

2 Cメールを選び ● (表示)を押す。



✎ Cメールの保存件数について

- ・ 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
- ・ 受信したCメールは、最大100件まで保存できます。
- ・ 送受信したCメールは、保存できる最大件数を超えると、古いCメールから自動的に削除されます。


✎ 緊急地震速報について

- ・ 緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

カメラ

基本的なキー操作

K006は、有効画素数331万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。撮影したフォトをEメールで送信したり、待受画面に設定したりできます。

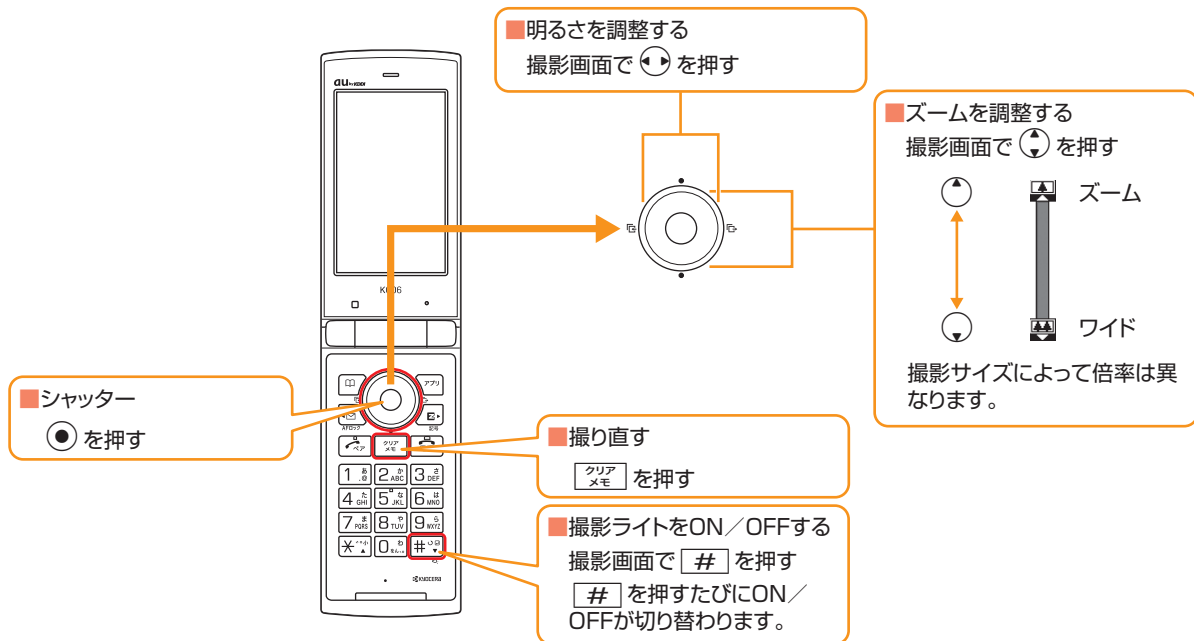

上手な撮影のしかた

キレイなフォトを撮影するには…

● 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、固定します。

● 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定します。
シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

● オートフォーカスについて

オートフォーカス機能を搭載しています。
シャッターを押すだけで、自動でピントを合わせて撮影します。



撮影サイズについて

フォトには以下の撮影サイズがあります。

● フォトの撮影サイズ

用途に合わせて撮影サイズが選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数 (目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	30KB程度	1,000枚
壁紙(ワイド): 240×400	ノーマル固定	50KB程度	1,000枚
0.3M: 640×480	ノーマル固定	100KB程度	1,000枚
1M: 1,280×960	ファイン	500KB程度	約205枚
	ノーマル	300KB程度	約341枚
2M: 1,600×1,200	ファイン	700KB程度	約146枚
	ノーマル	500KB程度	約205枚
3M: 2,048×1,536	ファイン	1,500KB程度	約68枚
	ノーマル	800KB程度	約128枚

ムービーの録画モード

録画モードによって、録画可能時間が選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦 (ドット)	録画可能時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	可
長時間	176×144	最大60秒 (データフォルダ保存時) 最大3,600秒 (microSDメモリカード 保存時※)	不可


※ 市販のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(64MB～16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

フォトを撮影する

1 待受画面で

○を長く
(1秒以上)押す。

フォトモニター画面が
表示されます。

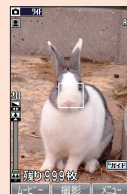

2 ●(撮影)を押す。

フォトレビュー画面が
表示されます。





3 ●(保存)を押す。



もっとキレイに撮る

■ フォト画質設定




フォトの撮影サイズを壁紙以外の「1M」「2M」「3M」から選択すると、「フォト画質設定」により「ファイン」を設定して、高画質のフォトを撮影できます。

フォトモニター画面で  (メニュー) → 「フォト設定」 → 「フォト画質設定」 → 「ファイン」を選び .



フォトモニター画面で撮影サイズを変更するには？

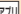- ・ フォトモニター画面で撮影サイズを変更するには、以下の操作を行います。

フォトモニター画面で  (メニュー) → 「撮影サイズ設定」を選び  → 「壁紙 (標準)」 / 「壁紙 (ワイド)」 / 「0.3M」 / 「1M」 / 「2M」 / 「3M」を選び .



シャッター音は必ず鳴ります

- ・ マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。



フォトのファイル名について

- ・ 保存したフォトのファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。

例： 111111_123401

2011年11月11日 12時34分 通し番号


ムービーを録画する

- 1** フォトモニター画面で
画面で
[] (ムービー) を
押す。

ムービーモニター画面が
表示されます。




- 2** [●] (録画) を押す。

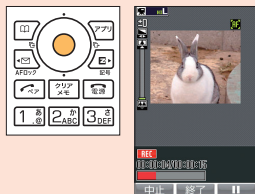

- 3** [●] (終了) を押す。

ムービープレビュー画面
が表示されます。

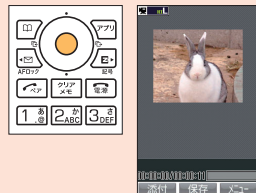

- 4** [●] (保存) を押す。




もっと長く撮る

■ 長時間


「長時間」で撮影すると、より長い時間の録画ができます。


1. ムービーモニター画面で [メニュー] (メニュー) を押す。
2. 「録画モード設定」を選び [●] を押す。
3. 「長時間」を選び [●] を押す。

フォトをEメールに添付する

- 1 フォトプレビュー画面で  (添付) を押す。



- 2 「Eメール」／「デコレーションメール」を選び  を押す。

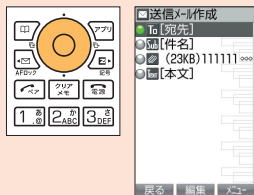

- 3 「Eメールを作成し送信する」(→49ページ)の手順3～7を参照し、メールを送信する。


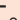


フォトをEメールに添付すると…

- ・ フォトをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ・ 撮影サイズが「1M」「2M」「3M」のフォトをEメールに添付する場合は、フォトを縮小して添付するかどうかの選択画面や縮小前の撮影したサイズのフォトを保存するかどうかの選択画面などが表示されます。
- ・ ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。



フォトを壁紙に登録する

撮影したフォトを、壁紙に登録することができます。

- 1 フォトプレビュー画面で  (メニュー) を押し、「壁紙へ登録」を選び  を押す。



撮影したフォトが壁紙に登録されます。

- ◆「壁紙(ワイド)」以外のサイズでは、 で壁紙位置を設定し、 を押すと撮影したフォトが壁紙に登録されます。

データを見る

K006本体や、microSDメモ리카ードに保存したデータを見ることができます。撮影したフォトなどは、データの種類に合わせたフォルダに保存されています。

撮影したフォトを見る


- 1 待受画面で●を押し、
「データフォルダ」／
「microSD」を
選び●を押し。




ここでは「データフォルダ」を選びます。

- 2 フォルダを選び
●を押す。

データの一覧が
表示されます。

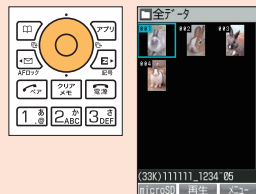

- 3 再生したい
データを選び
●(再生)を押す。

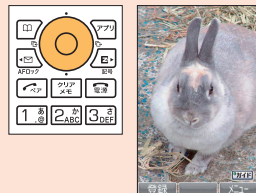

EZweb

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、『取扱説明書』「準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う」をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、最新ニュースや天気予報などのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。



お知らせ

- ・EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。
- ・EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

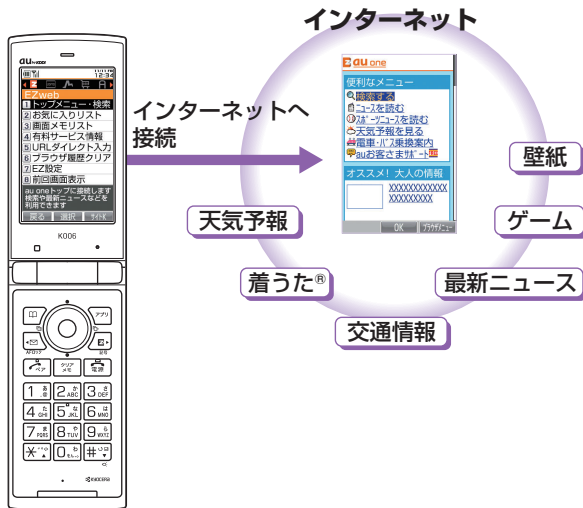


周囲に気をつけて使いましょう

- ・周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

au one トップを表示する

- 1 待受画面で **国** を押し、
「トップメニュー・
検索」を選び
●を押す。

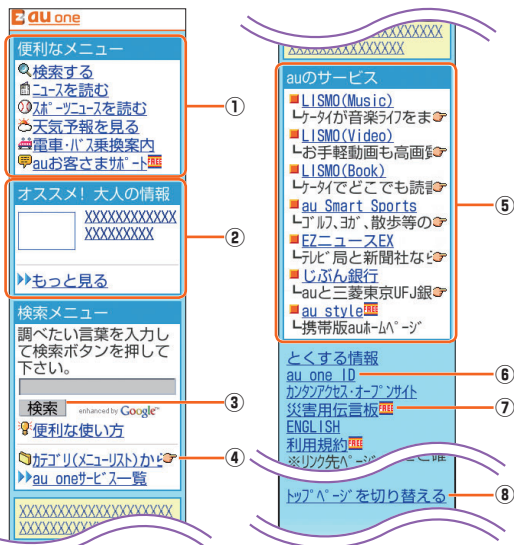

- ① 便利なメニュー**
ニュース・スポーツニュース・天気予報・乗換案内のサービスや、auお客さまサポートページに直接アクセス
- ② オススメ！大人の情報**
大人向けのエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介します
- ③ キーワード検索機能**
キーワード入力による情報検索機能をご提供
- ④ カテゴリ(メニューリスト)から探す**
各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
- ⑤ auのサービス**
LISMO!やau Smart Sportsなどの人気サービスやauのホームページに直接アクセス
- ⑥ au one ID**
「au one メール」や「au one 乗換」などをパソコンで使うためのIDを取得
- ⑦ 災害用伝言板**
災害時の安否情報の登録・確認



トップメニューの切り替えも可能です


- ・K006では、トップメニューを選択すると「大人向けのau one トップ」が表示されます。トップ画面一番下の⑧「トップページを切り替える」から他のau one トップに切り替えることも可能です。

ニュースを見る

- 1 待受画面で **E** を押し、
「トップメニュー・検索」を選び
●を押す。



- 2 「ニュースを読む」を選び●を押す。

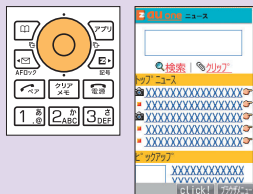

乗り換えを検索する

- 1 待受画面で **E** を押し、
「トップメニュー・検索」を選び
●を押す。



- 2 「電車・バス乗換案内」を選び
●を押す。



- 3 出発駅と到着駅を入力して、
「出発する」を選び
●を押す。



次ページへ

よく見るサイトを登録する

- 1 よく見るサイトを
表示中に **アプリ**
(ブラウザメニュー)
を押す。



- 2 「お気に入り登録」
を選び **●** を押す。



- 3 **アプリ** (登録)を押す。



「登録しました」と
表示されて、
登録が完了します。

- 4 経路(ルート)を
選び **●** を押す。



● 待受画面から手軽に乗り換え検索する
(すぐ文字～乗換検索)

すぐ文字を利用して、待受画面から乗り換え検索することができます。すぐ文字を利用するには、あらかじめ設定しておく必要があります。「すぐ文字を設定する」(→23ページ)をご参照ください。

- 待受画面から駅名(出発駅と到着駅をスペースで区切る)を入力し **●** を押す。
- すぐ文字メニューから「乗換検索」を選び **●** を押す。
- を押す。
出発駅と到着駅が入力済みの乗換検索画面が表示されます。









お気に入り登録について

- ・情報サイトによってはお気に入りに登録できない場合があります。
- ・お気に入りリストには100件まで登録できます。


お気に入りに登録したサイトを見る

- 1 待受画面で  を押し、「お気に入りリスト」を選び  を押す。

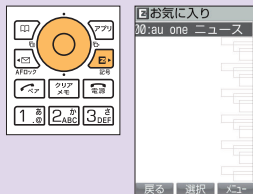


- 2 情報サイトまたはフォルダを選び  を押す。




フォルダを選んだ場合は、
情報サイトを選び
 を押します。

利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

- 1 待受画面で  1 1 を押す。

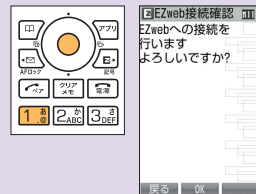

- 2  を押す。



- 3 「通話料・通信料照会」を選び  を押す。



EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、『取扱説明書』『準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う』を参照し、初期設定を行ってください。



EZナビの利用料金について

・EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。

公園にいるのね!




地図：昭文社／ゼンリン／国土地理院


● 安心ナビを使う

親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。


- ① 待受画面で を押し、
⬇ で「EZナビ」を選ぶ。

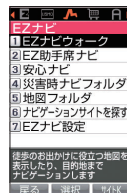

- ② 「安心ナビ」を選び を押す。
③ 利用規約を確認し、「同意する」を選び
 を押し、 を押す。

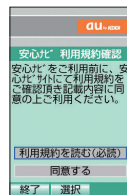

- ④ ナビパスワードを設定し、 を押す。

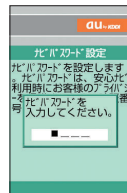


● 子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録する

親ケータイの操作です。

「安心ナビを使う」(→70ページ)を参照し、安心ナビを起動する。

- ① 「いつでも位置確認」を選び●を押し、「位置確認」を選び●を押す。
- ② ●(新規)を押し、●を押す。続けてアドレス帳から、パートナーリストに登録するお子様の電話番号を選び、●を押す。
- ③ 「送信」を選び●を押して、お子様のau電話に、登録依頼を送信する。

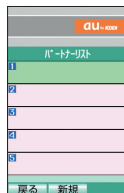



初めて安心ナビを使用するときは

- ・パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読んで●を押してください。

● 子ケータイに登録依頼が送られる子ケータイの操作です。

- ① ナビパスワードを入力して、登録情報を送信する。

親ケータイに、登録完了通知が届きます。

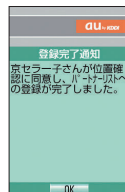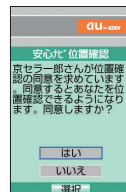

安心ナビで子供の居場所を確認するには

「安心ナビを使う」(→70ページ)を参照し、安心ナビを起動する。

- ① 「いつでも位置確認」を選び●を押し、「位置確認」を選び●を押す。
- ② パートナーリストから子ケータイの番号を選び●(確認)を押し、「位置確認」を選び●を押す。
位置が確認できると、「位置を確認できました」と表示されます。
- ③ 「地図を表示」を選び●を押す。
位置情報が地図に表示されます。



自動で位置確認できます

- ・あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、自動で位置確認することも可能です。

EZニュースフラッシュ


EZニュースフラッシュは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、選ぶと情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、『取扱説明書』『準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う』の操作を行った後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になります。


配信情報は、すべて無料です。

※ 手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。

EZニュースフラッシュでできること

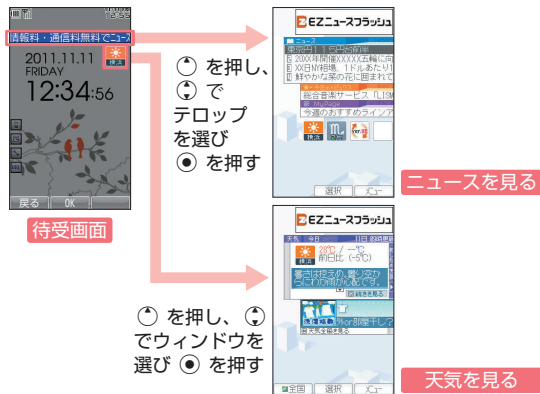

EZニュースフラッシュの情報更新について


- 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「」が表示されます。
- au one My Pageを利用／設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。

EZニュースフラッシュを設定する


EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。

「EメールとEZwebの初期設定をする」（→22ページ）の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 待受画面で
●を押し、
テロップを選び
●を押す。

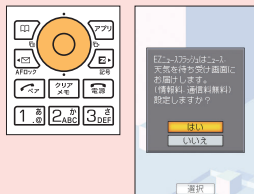

- 「はい」を選び
●を押し、
「OK」を選び
●を押す。

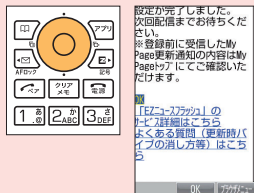

- ◆設定が完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」とメッセージが流れます。

ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには？


- ・ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには、以下の操作を行います。
待受画面で●→テロップを選び●→「メニュー」→「サービス設定解除」を選び●→「YES」を選び●→「解除する」を選び●→「OK」を選び●→「OK」を選び●

お天気を調べる

- 待受画面で
●を押し、
「天気」を選び
●を押す。



- ◆「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。
- ◆「9」を押すと天気の詳細が表示されます。

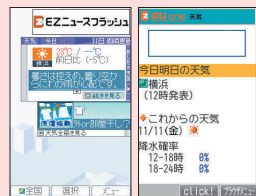











その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

グローバル パスポート GSM	K006は、au ICカードを利用したグローバルパスポートGSMに対応しています。グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求です。お支払いも簡単です。
EZ FeliCa	K006を店舗のレジなどにある外部装置にかざすだけで、電子マネーのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどとしてご利用いただける場合があります。
EZアプリ (BREW®)	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
au one My Page	アドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータなどをお客様専用のサーバ(au one My Page)に保存して、データの管理や確認ができます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。

エモーション メール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
とじると ロック	K006を閉じたときに、オートロックと同様にロックをかけ、他人の無断使用を防止します。
簡易ライト	簡易ライトを点灯します。
カレンダー	月ごとのカレンダーを表示します。
電卓	最大10桁の計算を行うことができます。
モバイル辞典	国語／英和／和英辞典を使って言葉を調べることができます。
漢字チェック	画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。
au one アドレス帳	au電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。 au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。
グラフィック メモ	画像に日付、カテゴリ、コメントを加えて管理することができます。

困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	-
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	16
	 を長く(1秒以上)押ししましたか？	 を長く(1秒以上)押ししてください。	17
電話がかけられない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	18
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかけの場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	-
	電源は入っていますか？	 を長く(1秒以上)押ししてください。	17
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消えるところまで移動してください。	18
	電源は入っていますか？	 を長く(1秒以上)押ししてください。	17
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く(1秒以上)押ししてください。	17
	外部キー操作無効が設定されていませんか？ (K006が閉じているときのみ)	●を長く(1秒以上)押しして、設定を解除してください。	-
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	16
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	-
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	29
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	27
着信履歴に折り返し電話をする と有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご注意ください。	8

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

- ・ K006からは：待受画面で  → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについては、『取扱説明書』「アフターサービスについて」をご参照ください。


K006を紛失してしまったための

● 遠隔ロック

K006を紛失した場合に、事前に登録した電話から紛失したK006に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作する電話番号を登録します


- 1 待受画面で **4**
1 **5** を押し、
ロックNo.を
入力し **●** を押す。

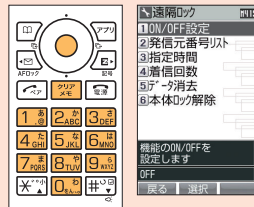

- 2 「発信元番号リスト」
を選び、**●** を押し、
登録先を選び
● (編集) を押す。



- 3 「電話番号入力」を
選び **●** を押し、
電話番号を入力し
● を押す。

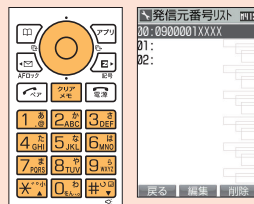



ロックNo.の初期値は？

- ・お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- ※ロックNo.は、変更できます。変更方法については『取扱説明書』「ロックNo.を変更する (M45)」をご参照ください。

ロック操作の条件(時間／回数)を設定します

■ 指定時間

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定できます。

■ 着信回数

遠隔ロックが起動するまでの着信回数を5～10回で設定できます。

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたケータイに、設定した条件で電話をかけます。

例えば… 「10分間に5回」と設定した場合、10分の間に5回、なくしたケータイに電話をかけます。



発信者番号を通知しましょう

- ・登録した電話からK006に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

● 安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

auお客様センターに電話します

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心です。受付は24時間で、無料です。

■ 一般電話、au以外の携帯電話から



0077-7-113

■ au電話から

局番なしの**113**

次ページへ

auお客さまサポートにアクセスします

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作することでも安心ロックをかけられます。



電源が入っていないとロックできません

- ・K006の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にK006があると、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。



ケータイの位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)

- ・ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、パソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。詳しくは『取扱説明書』「ケータイ探せて安心サービスを利用する」をご参照ください。

着信を拒否する

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

設定方法については『取扱説明書』「着信を拒否する(M43)」をご参照ください。

索引

記号／アルファベット

au ICカード.....	14
au one トップ.....	66
Cメール.....	55
送信する.....	55
読む.....	56
EZweb.....	65
EZキー.....	15
EZナビ.....	70
EZニュースフラッシュ... ..	72
Eメール.....	48
アドレスを確認する... ..	23
アドレスを変更する... ..	22
送信する.....	48
デコレーションメールを	
送信する.....	50
返信する.....	53
読む.....	51
K006でできること.....	2
microSDメモ리카ード	
スロット部.....	15

あ

アイコン.....	18
アドレス帳.....	37
受信したEメールから	
登録する.....	40
赤外線を使って	
登録する.....	43
電話をかける.....	42
登録する.....	37
発信履歴／着信履歴から	
登録する.....	39
編集する.....	42
アドレス帳キー.....	15
アプリキー.....	15
安心ナビ.....	70
安心ロック.....	77
英字モード.....	33
英数字.....	36
絵文字.....	36
遠隔ロック.....	76
オートフォーカス.....	59
お気に入り.....	69

か

外部接続端子カバー.....	15
外部接続端子部.....	15
顔文字.....	36
カタカナモード.....	33
カメラ.....	15, 58
簡易ライト.....	15
簡易留守メモ.....	7, 29
漢字・ひらがなモード... ..	33
かんたんモード.....	4
記号.....	32
共通ACアダプタ01 / 02	
(別売).....	16
緊急地震速報.....	57
クリア／メモキー.....	15
困ったときは.....	75

さ

災害用伝言板サービス.....	9
撮影サイズ.....	59
撮影ライト.....	15, 58
サブディスプレイ... ..	15, 18

充電.....	5, 16
充電端子.....	15
受信ボックス.....	52, 57
受話音量.....	27
受話口.....	15
情報サイト.....	65
初期設定.....	19, 22
数字モード.....	33
すぐ文字.....	23
ストラップ取り付け部... ..	15
スピーカー.....	15
赤外線ポート.....	15
操作ガイド.....	21
送話口.....	15
その他機能.....	74

た

ダイヤルキー.....	15
卓上ホルダ(別売).....	16
着信音.....	27
着信音量.....	27
着信(充電)ランプ.....	15
着信履歴.....	26

着信履歴／左キー	15	発信履歴／右キー	15	メールキー	15
通常変換	35	光センサー	15	メールフィルター	8, 54
通常モード	4	フェイク着信	26	メロディ	28
通話	25	フォト	60	文字入力	31
電源	17	Eメールで送る	63		
電源／終了キー	15	撮影する	60		
電池パック／フタ	15	見る	64		
電池レベル	18	プロフィール	23		
電波の強さ	18	フロントジョグ	15, 20		
添付	49, 63	ペア機能	45		
電話	25	電話をかける	47		
受ける	25	登録する	45		
かける	25	メールを送る	47		

な

内蔵アンテナ部	14	マイク	15
長持ちモード	7	マナーについて	1
入力モード	33	マナーモード	7, 29

は

バック機能	33	ムービー	62
発信／ペアキー	15	迷惑メール	8, 54
発信履歴	26	メイン	
		ディスプレイ	15, 18
		メインメニュー	21

や

予測変換	34
------------	----

ら

利用料金	69
レシーバー	15
レンズ部	15
録画モード	60

わ

ワン切り	8
ワンタッチダイヤル	46

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR

AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合下記の番号に
お電話ください。(無料)



0120-977-033 (沖縄を除く地域)



0120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更するこ
とがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート
▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って
なるほど! auにアクセス ▶

※別途パケット通信料がかかります。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクルネットワーク
MOBILE PHOS OUTRY RECICLAGE

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料
無料でご利用いただけます。

2010年8月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元: 京セラ株式会社
KTE81WASZX- 0810YG

